

SGH-D980
Korisnički
priručnik



Upotreba ovog priručnika

Ovaj korisnički priručnik posebno je osmišljen kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke vašeg mobilnog telefona. Da biste brzo započeli s radom, pogledajte „Predstavljajte vašeg mobilnog telefona”, „Sastavljanje i priprema mobilnog telefona” i „Upotreba osnovnih funkcija”.

Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:



WARNING

Upozorenje – situacije koje mogu uzrokovati ozljede vama ili drugima



CAUTION

Oprez – okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme



Napomena – napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

- ▶ **Pogledajte** – stranice s povezanim informacijama, na primjer: ▶ str.12 (znači „pogledajte stranicu 12”)

- **Nakon čega slijedi** – redoslijed mogućnosti ili menija koje morate odabrati za obavljanje određenog koraka; na primjer: dodirnite **Meni** → **Poruke** → **Nova poruka** (znači **Meni**, zatim **Poruke**, a zatim **Nova poruka**)

- [] **Uglate zagrade** – tipke telefona; na primjer: [⏏] (predstavlja tipku za izlaz iz Napajanja/Menija)

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu – Bluetooth QD ID: B013960.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.

Sadržaj

Podaci o sigurnosti i upotrebi	2
Sigurnosna upozorenja	2
Sigurnosne mjere opreza	4
Važne informacije o upotrebi	7
Predstavljanje vašeg mobilnog telefona	10
Sadržaj paketa	10
Dijelovi telefona	11
Tipke	12
Zaslon	12
Ikone	13
Olovka i dodirni zaslon	14
Sastavljanje i priprema mobilnog telefona	15
Instalirajte SIM karticu i bateriju	15
Napunite bateriju	17
Umetanje memorijske kartice (dodatno)	18
Upotreba osnovnih funkcija	19
Uključite i isključite telefon	19

Pristupanje menijima	20	Aktivacija i slanje SOS poruke	41
Upotreba widgeta	21	Snimanje i reprodukcija glasovnih zapisa ...	42
Prilagođavanje telefona	22	Uređivanje slika	43
Upotreba osnovnih funkcija poziva	25	Ispis slika	45
Slanje i pregled poruke	26	Upotreba Java igrice i aplikacija	46
Dodavanje i traženje kontakata	28	Pregled svjetskih vremena	46
Upotreba osnovnih funkcija kamere	29	Postavljanje i upotreba alarma	47
Slušanje glazbe	30	Upotreba kalkulatora	48
Pretraživanje weba	32	Pretvaranje valuta ili mjera	48
Upotreba naprednih funkcija	33	Postavite brojač za odbrojavanje	48
Upotrijebite napredne funkcije poziva	33	Upotreba štoperice	49
Upotrijebite napredne funkcije telefonskog imenika	35	Stvaranje novog zadatka	49
Upotreba naprednih funkcija slanja poruka	36	Stvaranje tekstnog zapisa	49
Upotreba naprednih funkcija glazbe	37	Stvaranje i pregled nacрта	49
Upotreba alata i aplikacija	40	Upravljanje kalendarom	50
Upotreba Bluetooth bežične značajke	40	Rješavanje problema	a
		Kazalo	d

Podaci o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje svojeg mobilnog telefona.



Sigurnosna upozorenja

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh



Slušanje jako glasnog zvuka na slušalicama može oštetiti vaš sluh. Upotrijebite minimalnu postavku zvuka potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
- Baterije nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija.

- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nemojte razbijati ili bušiti bateriju. Izbjegavajte izlaganje baterije visokom izvanjskom pritisku koji može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pejsmejkerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm između mobilnih telefona i pejsmejкера da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina Wireless Technology Research. Ako sumnjate da vaš telefon interferira s pejsmejkerom ili nekim drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pejsmejкера ili medicinskog uređaja za upute.

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada šaljete tekstualne poruke ili igrate igre na telefonu, držite telefon opuštenim stiskom, pritišćite tipke lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj tipki koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte pauze.



Sigurnosne mjere opreza

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama (ispod 0 °C ili iznad 45 °C). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Pazite da se telefon ne smoči – tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.

- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš telefon je kompleksan elektronski uređaj – zaštitite ga od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Izbjegavajte upotrebu bljeskalice ili svjetla fotoaparata na telefonu u blizini očiju djece ili životinja.
- Telefonske i memorijske kartice mogu biti oštećene izlaganjem magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pejsmejkeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i drugi elektronički uređaji u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače svojih elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.



Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništiti će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.

- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon u skladu je sa standardima Europske unije (EU) kojima se ograničava izlaganje energiji radijske frekvencije (RF) koju emitira radio i telekomunikacijska oprema. Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih telefona koji prelaze razinu maksimalna izlaganja (poznatu kao Specifična brzina apsorpcije ili SAR) od 2,0 vata po kilogramu tjelesnoga tkiva.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0,406 vata po kilogramu. U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR vjerojatno će biti mnogo niži, budući da je telefon oblikovan tako da emitira samo RF energiju nužnu za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina onda kada je to moguće, telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Izjava o usklađenosti na pozadini ovog priručnika prikazuje usklađenost vašeg telefona s Europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima saznajte na web mjestu Samsung mobilnoga telefona.

Ispravno odlaganje ovoga proizvoda

(Odlaganje električne i elektroničke opreme)



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima skupljanja)

Oznaka prikazana na proizvodu ili literaturi o proizvodu ukazuje na to da se ne smije odlagati unutar kućanskoga

otpada na kraju svoga radnoga vijeka. Da biste spriječili moguću štetu prema okolišu ili ljudskom zdravlju koja nastaje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj od ostalih vrsta otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako mogu odnijeti predmet na za okoliš sigurno recikliranje.

Poslovni korisnici trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Proizvod se tijekom odlaganja ne smije miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima sabiranja)

Ova oznaka na bateriji, u priručniku ili na pakiranju pokazuje da se baterije iz ovog proizvoda na kraju svojeg radnog vijeka

ne smiju odlagati s ostalim otpadom kućanstva. Označeni kemijski simboli Hg, Cd ili Pb pokazuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama iznad referentnih razina iz smjernice Vijeća Europe: EC Directive 2006/66. Ako baterije nisu ispravno odložene, ovi kemijski elementi mogu oštetiti ljudsko zdravlje ili okoliš.

Da biste zaštitili prirodne izvore i promicali ponovnu uporabu materijala, molimo vas da odvajate baterije od ostalog otpada i reciklirate ih putem lokalnog sustava za besplatno vraćanje baterija.

Predstavljanje vašeg mobilnog telefona

U ovom odjeljku upoznajte izgled vašeg mobilnog telefona, tipke, zaslon i ikone.

Sadržaj paketa

U kutiji proizvoda nalazi se sljedeće:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik




Predmeti koje dobijete s telefonom mogu se razlikovati ovisno o softveru i dodatnoj opremi koja je dostupna u vašoj državi ili koju nudi davatelj usluge.


Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

Dijelovi telefona

Prednja strana telefona uključuje sljedeće tipke i značajke:

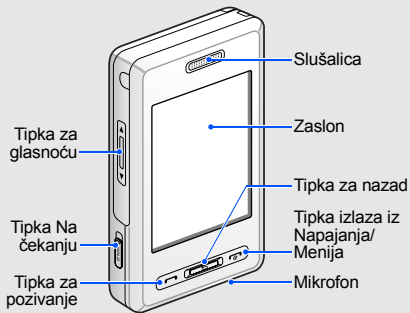



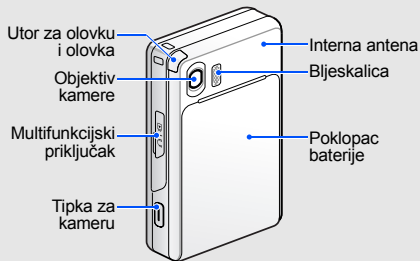



Stražnja strana telefona uključuje sljedeće tipke i značajke:




Dodirni zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje bilo kojih funkcija telefona. Za zaključavanje pritisnite gore **[HOLD]**. Za otključavanje pritisnite dolje **[HOLD]**.

Tipke

Tipka	Funkcija
 Pozivanje	Nazovite ili odgovorite na poziv; u stanju mirovanja preuzmite posljednje odlazne, propuštene ili primljene pozive
 Nazad	Vratite se na prethodnu razinu u načinu Menija
 Izlaz iz Napajanja/ Menija	Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite); prekinite poziv; u načinu Meni otkazite unos i vratite se u način mirovanja
 Glasnoća	Prilagodba glasnoće zvuka
 Na čekanju	Zaključajte ili otključajte tipke i dodirni zaslon
 Kamera	U mirovanju uključite kameru (pritisnite i držite); u načinu Kamere, snimite fotografiju ili video





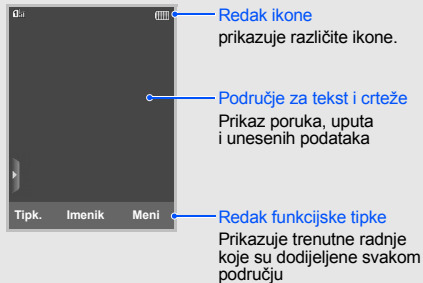






Zaslon

Zaslon vašeg telefona sastoji se od sljedećih područja:



Ikone

Upoznajte ikone koje se pojavljuju na zaslonu.

Ikona	Definicija
	Jačina signala (za mrežu na primarnoj SIM kartici)
	Poziv u tijeku
	Aktivirana značajka SOS poruke
	Aktiviran alarm
	Spojena GPRS mreža
	Spojena EDGE mreža
	Pregledavanje weba
	Povezano sa sigurnom web-stranicom
	Preusmjeravanje poziva aktivirano
	Područje usluge u matičnoj zoni
	Područje usluge u području u kojem radite

Ikona	Definicija
	Aktiviran Bluetooth
	Bluetooth slušalica za hands-free upotrebu u vozilu ili slušalica
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	Reprodukcija glazbe pauzirana
	Nova tekstna poruka (SMS)
	Nova multimedijaska poruka (MMS)
	Nova email poruka
	Nova poruka govorne pošte
	Memorijska kartica umetnuta
	FM radio uključen
	Normalno profil je aktiviran
	Bešumno profil je aktiviran
	Razina napunjenosti baterije

Olovka i dodirni zaslon


Saznajte osnovne postupke upotrebe olovke i dodirnog zaslona.

- Dotaknite: dodirnite zaslon jednom s olovkom da biste odabrali označeni izbornik ili mogućnost.
- Dotaknite i držite: dotaknite olovkom stavku i zadržite se na njoj.
- Dovucite: dotaknite i držite olovku na zaslonu te povucite olovku da biste pomaknuli traku za pomicanje.



- Povlačenjem s lijeve strane zaslona možete se brzo pomicati kroz popise, a povlačenjem na desnoj strani prolazite sporije.
- Da biste izbjegli ogrebotine na zaslonu, ne koristite olovke, kemijske ili druge oštre predmete za pisanje na dodirnom zaslonu.

Na stražnjoj strani telefona nalazi se poseban utor za smještanje olovke.

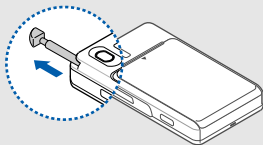

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona


Započnite sa sastavljanjem i postavljanjem mobilnog telefona za prvu upotrebu.

Instalirajte SIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete modul identiteta pretplatnika ili SIM karticu s pretplatničkim pojedinostima kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne izborne usluge.


Da biste instalirali SIM karticu i bateriju:

1. Uklonite poklopac baterije.

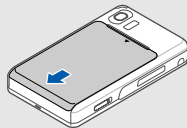


Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [🔊] da biste ga isključili.

2. Umetnite SIM kartice.

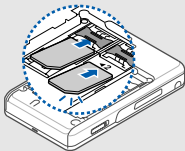


Smjestite SIM kartice u telefon s pozlaćenim kontaktima usmjerenim prema dolje.

3. Umetnite bateriju.

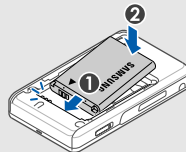


4. Vratite poklopac baterije.

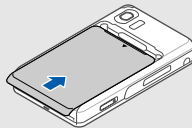

Napunite bateriju

Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.


1. Otvorite poklopac multifunkcijskog priključka i priključite mali nastavak putnog punjača.

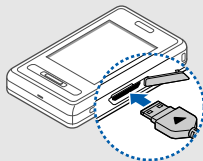

S trokutom
okrenutim
prema gore



Nepravilno spajanje punjača može uzrokovati ozbiljnu štetu na telefonu. Garancija ne pokriva štetu uzrokovanu pogrešnom upotrebom.

2. Veliki nastavak prijenosnog prilagodnika uključite u električnu utičnicu.
3. Kada se baterija u potpunosti napuni ( ikona se više ne miče), isključite prijenosni punjač iz utičnice napajanja.
4. Isključite prijenosni prilagodnik iz telefona.
5. Zatvorite poklopac multifunkcijskog priključka.




O pokazatelju prazne baterije

Kada se baterija isprazni, telefon će oglasiti ton upozorenja i poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije će također biti prazna i treperiti će. Ako se baterija isprazni toliko da ne može napajati mobilni telefon, on će se automatski isključiti. Napunite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.


Umetanje memorijske kartice (dodatno)

Da biste pohranili dodatne multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Vaš telefon prihvaća microSD™ memorijsku karticu veličine do 2 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).

1. Uklonite poklopac baterije.
2. Otvorite pokrov memorijske kartice.

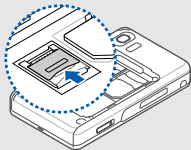

3. Podignite pokrov memorijske kartice i umetnite memorijsku karticu s oznakom okrenutom prema gore.

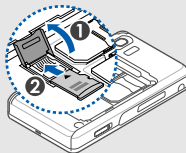

4. Zatvorite i zaključajte pokrov memorijske kartice.

Upotreba osnovnih funkcija

Saznajte kako izvesti osnovne operacije i upotrijebiti glavne značajke vašega mobilnog telefona.

Uključite i isključite telefon

Vaš telefon podržava Dual SIM način koji vam omogućuje istovremenu upotrebu dvije različite SIM kartice. Kada upućujete poziv, šaljete poruke ili pristupate internetu vidjet ćete upit da odaberete koju SIM karticu želite koristiti.

Da biste uključili telefon:

1. Pritisnite i držite [🔌].
2. Unesite svoj PIN i dodirnite **U redu** (ako je potrebno).
3. Kalibrirajte svoj zaslon slijedeći upute na zaslonu.



Kada prvi puta uključite telefon, vidjet ćete upit da kalibrirate zaslon.

4. Dotaknite **OK** da biste registrirali nove SIM kartice.
5. Dotaknite ikonu imena i signala primarnoj SIM kartici i dotaknite **Dalje**.

- Dotaknite ikonu imena i signala sekundarnoj SIM kartici i dotaknite **Dalje**.
- Aktivirajte SIM karticu i postavite primarnu SIM karticu.
- Dotaknite **Spremi**.

Da biste isključili telefon, ponovite prethodni korak.

Prebacivanje na profil Bez mreže

Prebacivanjem na profil Bez mreže možete upotrijebiti izvanmrežne usluge telefona na područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni kao što su zrakoplovi i bolnice.

Da biste se prebacili na Bez mreže profil, dotaknite **Meni** → **Postavke** → **Profili** → **Bez mreže** → **Spremi**.



Slijedite sva istaknuta upozorenja i smjernice službenog osoblja kada se nalazite u područjima u kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Pristupanje menijima




Da biste pristupili menijima telefona:

- U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → meni.
- Pomaknite se gore ili dolje po meniju do opcije.
- Dodaknite označeni meni ili opciju.
- Pritisnite [] da biste se pomaknuli za jednu razinu gore; Pritisnite [] da biste se vratili u stanje mirovanja.

Upotreba ikona prečaca

U stanju mirovanja dotaknite zaslon i odaberite ikonu prečaca.

Ikona	Funkcija
Poruke	Pregled SMS ili MMS poruka
Pretraživač	Otvorite imenik pretraživača ako je podržan u vašoj regiji
Google pretraživanje	Pokrenite Google tražilicu ako je podržana u vašoj regiji

Ikona	Funkcija
 MP3 player	Otvorite MP3 player da biste reproducirali glazbu
 Bluetooth	Pretraživanje uređaja s omogućenim Bluetoothom
 Upravljanje SIM karticama	Prilagodba SIM kartica

Upotreba widgeta

Naučite koristiti widgete na alatnoj traci.

Otvorite alatnu traku

Dotaknite strelicu na donjoj lijevoj stranici zaslona da biste otvorili alatnu traku. Widgete na alatnoj traci možete prerezati ili ih prebaciti na zaslone u mirovanju.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluge, dostupni widgeti mogu se razlikovati.

Widget	Funkcija
 Svjetsko vrijeme	Pogledajte vrijeme u drugoj zemlji ili gradu
 Analogni sat	Pogledajte trenutno vrijeme
 Digitalni sat	Pogledajte trenutno vrijeme
 Današnji datum	Pogledajte današnji datum
 Foto album	Pretražite fotografije i postavite fotografiju kao pozadinu
 FM radio	Slušanje FM radija

Widget	Funkcija
 MP3 player	Otvorite MP3 player za reprodukciju glazbene datoteke
 Upozorenja događaja	Pogledajte nadolazeće kalendarske događaje, nove poruke ili propuštene pozive
 Igrice i ostalo	Pristupanje igricama ili aplikacijama
 Zvučni profil	Promjena profila zvuka
 Nova poruka	Stvaranje SMS ili MMS poruke
 Alarmi	Pristupanje alarmima
 Kalkulator	Otvorite kalkulator
 Zapis	Pristupanje zapisima

Dodajte widgete na zaslon u mirovanju

1. Otvorite alatnu traku.
2. Dovucite widget s alatne trake na zaslon u mirovanju. Widget možete smjestiti bilo gdje na zaslonu.

Prilagođavanje telefona

Iskoristite više svoj telefon prilagodbom koja odgovara vašim potrebama.

Podesite jačinu zvuka tonova tipki

U stanju mirovanja pritisnite [**▲**/**▼**] da biste prilagodili glasnoću tona tipkovnice.

Podesite intenzitet vibracije dodirnog zaslona

Možete podesiti intenzitet vibracije kada dotaknete zaslon telefona.

1. U stanju mirovanja pritisnite [**▲/▼**].
2. Dotaknite **Vibracija** i pritisnite [**▲/▼**] da biste podesili intenzitet vibracija.

Prebacite na ili iz profila Bešumno

U stanju mirovanja dotaknite **Tipk.** i dotaknite i držite **#** da biste utišali ili pojačali svoj telefon.

Kalibrirajte zaslon

Morate kalibrirati zaslon da bi vaš telefon bolje prepoznao unos.

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Postavke** → **Postavke telefona** → **Kalibracija**.
2. Dodatknite cilj na zaslonu svojom olovkom.

Promjena tona zvona

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Postavke** → **Profili**.
2. Pomaknite se do profila koji koristite.
3. Dotaknite **Uredi** → **Ton zvona glasovnog poziva**.
4. Odaberite kategoriju tona zvona → ton zvona → **Spremi** ili **Postavi**.
5. Dotaknite **Spremi**.

Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga s popisa.

Stvaranje profila

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Postavke** → **Profili**.
2. Dotaknite **Nova**.
3. Unesite naziv profila i dotaknite **U redu**.
4. Prilagodite željene postavke zvuka.
5. Nakon što ste završili, dotaknite **Spremi**.

Odabir pozadine (stanje mirovanja)

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Postavke** → **Prikaz i osvjetljenje** → **Pozadina**.
2. Dotaknite **Uredi**.
3. Odaberite kategoriju slike.
4. Pomaknite se lijevo ili desno do slike.
5. Dotaknite **Postavi**.

Zaključavanje telefona

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Postavke** → **Sigurnost** → **Telefon** → **Zaključavanje telefona**.
2. Dotaknite **Uključeno** → **Spremi**.
3. Unesite novu lozinku od 4 do 8 znamenki i dotaknite **U redu**.
4. Ponovno unesite novu šifru i dotaknite **U redu**.

Prilagodba SIM kartica

Možete promijeniti primarnu SIM karticu ili im dodijeliti ime ili ikonu kako biste ih razlikovali.

Da biste prilagodili SIM karticu:

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Postavke** → **Postavke telefona** → **Dvostruki način postavke**.
2. Odaberite SIM karticu → **Postavljeno** koju ćete postaviti kao primarnu.
3. Dotaknite **Postavi SIM**.
4. Dotaknite ikonu imena i signala za SIM karticu i dotaknite **Spremi**.
5. Dotaknite **Spremi**.

Upotreba osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako obavljati pozive ili odgovarati na njih i upotrebljavati osnovne funkcije poziva.



- Tijekom poziva, telefon automatski zaključava tipke i dodimi zaslon kako bi spriječio slučajne unose.
- Da biste otvorili tipkovnicu tijekom ulaznog ili izlaznog poziva, pritisnite [↵].

Obavljanje poziva

1. U stanju mirovanja dotaknite **Tipk.** i unesite pozivni broj i telefonski broj.
2. Pritisnite [↵] da biste birali broj s primarnom SIM karticom. Ili odaberite željenu SIM karticu.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [☎].



Odgovaranje na poziv

1. Prilikom primanja poziva pritisnite [↵].
2. Da biste završili poziv, pritisnite [☎].

Prilagodba glasnoće zvuka

Da biste podesili glasnoću tijekom poziva, pritisnite [▲/▼].

Upotreba značajke zvučnika

1. Tijekom poziva dotaknite  → **Da** da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se prebacili na slušalicu, dotaknite .



U bučnim okruženjima možda nećete moći čuti poziv ako koristite zvučnik. Za bolju zvučnu izvedbu koristite normalan način rada.

Upotreba slušalice

Uključivanjem priložene slušalice u telefon možete upućivati i primati pozive:

- Da biste ponovo birali posljednji poziv, pritisnite gumb slušalice, a zatim ponovo pritisnite i držite pritisnutim.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Da biste završili poziv, pritisnite gumb slušalice.

Slanje i pregled poruke

Saznajte kako poslati i pregledati tekstualne (SMS), multimedijske (MMS) email poruke.

Slanje SMS ili MMS poruke

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.




2. Dotaknite odredišno polje.
3. Dodajte telefonski broj odabirom jednog broja Imenik ili tako da unesete novi broj.
4. Unesite odredišni broj i dotaknite **U redu**.
5. Dotaknite tekstno polje.
6. Unesite svoju poruku i dotaknite **U redu**.
 ► Unos teksta
 Za slanje SMS poruke prijedite na korak 10.
 Za dodavanje multimedije, nastavite s korakom 7.
7. Dotaknite **Dodaj multimedije** → vrstu stavke.
8. Odaberite stavku koju želite dodati i dotaknite **Dodaj**.
9. Odaberite SIM karticu (ako je neophodno).
10. Dotaknite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje email poruke


1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Poruke** → **Nova poruka** → **Email**.
2. Pomaknite se i dotaknite odredišno polje.
3. Dodajte email adresu odabirom adrese iz Imenik ili unosom nove adrese.
4. Dotaknite polje predmeta.
5. Unesite predmet i dotaknite **U redu**.
6. Dotaknite tekstno polje.
7. Unesite svoju email poruku i dotaknite **U redu**.
8. Dotaknite **Dodaj multimedije** i dodajte datoteku (ako je potrebno).
9. Dotaknite **Pošalji** da biste poslali email poruku.

Unos teksta

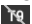Prilikom unosa teksta možete promijeniti način unosa teksta:

- Dotaknite **Način upisa** i odaberite T9 način, ABC način ili brojčani način. Možete dotaknuti i  ili  da biste se prebacivali između načina T9 i ABC.
- Dotaknite  da biste se prebacili u simbolni način.

Unesite tekst u jedan od sljedećih načina:

Način	Funkcija
ABC	Dotaknite odgovarajuću virtualnu tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dotaknite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli čitavu riječ. 2. Kada se riječ ispravno prikaže, dotaknite  da biste unijeli razmak. Ako se ne prikaže ispravna riječ, dotaknite 0 da biste odabrali drugu riječ.

Način	Funkcija
Broj	Pritisnite odgovarajuće virtualne tipke da biste unijeli broj.
Simbol	Pritisnite odgovarajuće virtualne tipke da biste unijeli broj.

Pregled SMS ili MMS poruka

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SIM karticu (ako je neophodno).
3. Odaberite SMS ili MMS poruku.

Pregled email poruke

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Poruke** → **Moje poruke** → **Email poruke**.
2. Dotaknite **Provjeri email**.
3. Odaberite e-poruku ili zaglavlje.

Dodavanje i traženje kontakata

Saznajte osnove upotrebe Imenik značajke.

Dodavanje novog kontakta

1. U stanju mirovanja dotaknite **Tipk.** i unesite telefonski broj.
2. Dotaknite **Više** → **Dodaj u Imenik** → i memorijsku lokaciju (telefon ili SIM) → **Nova**.
3. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
4. Unesite kontaktne podatke.
5. Dotaknite **Spremi** da biste dodali kontakt u memoriju.

Traženje kontakta

1. U stanju mirovanja dotaknite **Imenik**.
2. Dotaknite **Pretraživanje**.

3. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći i dotaknite **U redu**.
4. Na popisu za pretraživanje odaberite ime kontakta.



Kada pronađete kontakt, možete:

- nazvati kontakt pritiskom na [📞]
- urediti kontakt tako da dotaknete **Uredi**

Upotreba osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnove za snimanje i pregled fotografija i videozapisa.



Kad uključite fotoaparat, zaslom će možda biti prazan zbog privremenog pražnjenja elektrostatičkog izboja. Da biste riješili problem, pokušajte ponovno pokrenuti telefon.

Snimanje fotografija

1. Zakrenite telefon u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za pejzažni pogled.
2. U stanju mirovanja pritisnite i držite tipku Kamera da biste okrenuli kameru.
3. Usmerite kameru prema objektu i ako treba, prilagodite sliku.
4. Pritisnite tipku Kamere da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.
5. Pritisnite tipku Kamere ili dotaknite 📷 da biste snimili drugu fotografiju (korak 3).






Fotografije snimate s automatskim snimanjem scena. Kamera će odrediti pravilnu ekspoziciju, fokus ili osvjetljenje ovisno o uvjetima osvjetljenja, subjektima ili scenama. S tražila dotaknite [M] → [Q] → način.

Pregled fotografija

U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Datoteke** → **Slike** → **Naziv telefona** → datoteku fotografije.

Snimanje videozapisa

1. Zakrenite telefon u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za pejzažni pogled.
2. U stanju mirovanja pritisnite i držite tipku Kamera da biste okrenuli kameru.
3. Dotaknite  →  da biste se prebacili u način Snimanja.
4. Usmjerite kameru prema objektu i ako treba, prilagodite sliku.
5. Pritisnite tipku Kamera da biste započeli snimanje.
6. Pritisnite tipku Kamere ili dotaknite  za prekid snimanja.
Videozapis se automatski sprema.
7. Pritisnite tipku Kamere ili tipku Nazad da biste snimili novi videozapis (korak 4).

Pregled videozapisa

U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Datoteke** → **Video** → **Moj video** → datoteku videozapisa.

Slušanje glazbe

Saznajte kako slušati glazbu preko music playera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više funkcija na telefonu.
2. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **FM radio**.
3. Dotaknite ► za pokretanje FM radija.
4. Dotaknite **Da** za automatsko podešavanje.

Radio skenira i sprema dostupne postaje automatski.



Prvi puta kada pristupite FM radio, vidjet ćete upit za automatsko podešavanje.

5. Pomaknite se desno ili lijevo do radio postaje.
6. Da biste isključili FM radio, dotaknite ■.

Slušanje glazbenih datoteka

Počnite s prijenosom datoteka na telefon ili memorijsku karticu:

- Skinite s weba pomoću bežične veze. ► str. 32
- Skinite s računala pomoću neobaveznog programa Samsung PC Studio. ► Korisničkom priručniku Samsung PC Studio.
- Primite putem Bluetootha. ► str. 41
- Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 38

Nakon prijenosa glazbenih datoteka na telefon ili memorijsku karticu:


1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Glazba**.
2. Dotaknite **Dodaj glazbu s** → memorijsku lokaciju.
3. Odaberite stavku koju želite dodati i dotaknite **Dodaj**.
4. Dotaknite ► da biste započeli reprodukciju.
5. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

tipka	Funkcija
II/►	Stanka ili nastavak reprodukcije
◀◀	Preskače unatrag; skenira unatrag u datoteci (dotaknite i držite)
▶▶	Preskače unaprijed; skenira unaprijed u datoteci (dotaknite i držite)
🔊	Podesite glasnoću prema gore ili dolje


Pretraživanje weba

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene web-stranice.

Pretraživanje web stranica

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Pretraživač** → **Početna stranica** da biste pokrenuli početnu stranicu davatelja usluge.
 Ako je usluga Google pretraživanje dostupna, dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Pretraživač** → **Početna stranica**.
2. Odaberite SIM karticu (ako je neophodno).
3. Krećite se web stranicama pomoću sljedećih akcija:
 - Pomaknite se gore ili dolje na web stranici.
 - Dotaknite **Više** da biste pristupili popisu opcija pretraživača.

Označite omiljene web stranice

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Pretraživač** → **Favoriti**.
 Ako je usluga Google pretraživanje dostupna, dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Pretraživač** → **Favoriti**.
2. Odaberite SIM karticu (ako je neophodno).
3. Pomaknite se na praznu lokaciju i dotaknite **Nova**.
4. Dotaknite odredišno polje za unos teksta.
5. Unesite naslov stranice i dotaknite **U redu**.
6. Dotaknite odredišno polje za unos adrese.
7. Unesite web adresu (URL) i dotaknite **U redu**.
8. Dotaknite **Spremi**.

Upotreba naprednih funkcija


Saznajte kako izvesti osnovne operacije i upotrijebiti glavne značajke svojega mobilnog telefona.

Upotrijebite napredne funkcije poziva



Saznajte o dodatnim postavkama pozivanja na vašem telefonu.

Pregled i biranje propuštenih poziva



Telefon će prikazati pozive koje ste propustili na zaslonu. Da biste pozvali broj propuštenog poziva:

1. Dotaknite propušteni poziv u skočnom prozoru.
2. Pritisnite [>] da biste birali.

Nazovite nedavno birani broj





1. U stanju mirovanja pritisnite [>] za prikaz popisa nedavnih brojeva.
2. Pomaknite se do broja do kojeg želite i pritisnite [>] za biranje.

Stavite poziv na čekanje ili obnovite poziv na čekanju

Dotaknite  da biste poziv stavili na čekanje ili dotaknite  da biste preuzeli poziv na čekanju.



Biranje drugog poziva

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete nazvati drugi broj tijekom poziva:

1. Dotaknite  da biste prvi poziv stavili na čekanje.
2. Dotaknite **Više** → **Novi poziv**, unesite drugi broj za biranje i pritisnite [].
3. Dotaknite  da biste se prebacili između dva poziva.
4. Da biste završili poziv na čekanju, dodirnite **Više** → **Kraj** → **Poziv na čekanju**.
5. Da biste završili trenutačni poziv, pritisnite [].


Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete odgovoriti na drugi dolazni poziv:


1. Pritisnite [] da biste odgovorili na drugi poziv. Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Dotaknite  da biste se prebacili između dva poziva.

Napravite poziv s više sudionika (konferencijski poziv)

1. Nazovite prvog sudionika kojeg želite dodati u poziv s više sudionika.
2. Dok ste u vezi s prvim sudionikom, nazovite drugog sudionika. Prvi će sudionik automatski biti stavljen na čekanje.
3. Kada se spojite s drugim sudionikom, dotaknite **Više** → **Konferencijski**.


4. Ponovite korake 2 i 3 da biste dodali još sudionika (ako je potrebno).
5. Da biste završili poziv s više sudionika, pritisnite [].

Pozivanje međunarodnog broja

1. U stanju mirovanja dotaknite **Tipk.** pa dotaknite i držite **0** da biste umetnuli znak **+**.
2. Unesite čitavi broj koji želite birati (broj države, broj područja i telefonski broj), a zatim pritisnite [] za biranje.

Pozivanje kontakta iz Imenika

Možete pozivati brojeve izravno iz Imenik pomoću pohranjenih kontakata. ► str. 28

1. U stanju mirovanja dotaknite **Imenik**.
2. Odaberite SIM karticu (ako je neophodno).
3. Pomaknite se do broja do kojeg želite i pritisnite [] za biranje.

Upotrijebite napredne funkcije telefonskog imenika

Saznajte kako napraviti posjetnice, postaviti brojeve za brzo biranje i stvoriti grupe kontakata.

Izrada posjetnice

1. U stanju mirovanja dotaknite **Imenik** → **Više** → **Moja posjetnica**.
2. Unesite osobne podatke.
3. Dotaknite **Spremi**.



Posjetnicu možete poslati tako da je dodate uz poruku ili email poruku ili prijenosom putem Bluetooth bežične značajke.

Postavljanje brojeva za brzo biranje

1. U stanju mirovanja dotaknite **Imenik**.
2. Odaberite kontakt kojem ćete dodijeliti broj za brzo biranje.

3. Dotaknite **Više** → **Dodaj u brzo biranje**.
4. Odaberite broj (ako je potrebno).
5. Odaberite broj koji želite postaviti (2-9).

Kontakt je spremljen uz broj za brzo biranje.



Sada možete pozvati ovog kontakta sa zaslona za biranje tako da dotaknete i držite dodijeljen broj za brzo biranje.

Stvaranje grupe kontakata

Stvaranjem grupa kontakata možete dodjeljivati tonove zvona i ID fotografije pozivatelja svakoj grupi ili slati poruke i emailove čitavoj grupi.

Počnite sa stvaranjem grupe:

1. U stanju mirovanja dotaknite **Imenik**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno da biste odabrali **Grupa**.
3. Dotaknite **Novi**.
4. Unesite naziv grupe i dotaknite **U redu**

5. Da biste postavili sliku pozivatelja, pomaknite se do nove grupe i dotaknite **Više** → **Postavke grupe** → polje za sliku pozivatelja → kategoriju slike → sliku.
6. Da biste postavili grupni ton zvona, dotaknite polje tona zvona → kategoriju tona zvona → ton zvona → **Odaberi** ili **Postavi**.
7. Dotaknite **Spremi**.

Upotreba naprednih funkcija slanja poruka

Saznajte kako stvarati predloške i upotrebljavati predloške za stvaranje novih poruka.

Stvaranje predloška teksta

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Poruke** → **Obrasci** → **SMS obrasci**.
2. Odaberite prazno mjesto.
3. Unesite tekst i dotaknite **U redu** da biste spremili predložak.

Stvaranje multimedijskog predloška

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Dotaknite **Nova**.
3. Napravite multimedijску poruku s naslovom i željenim dodacima da biste je iskoristili kao predložak. ► str. 26
4. Dotaknite **Više** → **Spremi u** → **Obrasci**.

Umetanje tekstnih predložaka u nove poruke

1. Da biste započeli novu poruku, dotaknite **Meni** → **Poruke** → **Nova poruka** → vrsta poruke.
2. U tekstnom polju dotaknite **Više** → **Umetni** → **Obrazac** → predložak.

Stvorite poruku iz multimedijskog predloška

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Odaberite željeni predložak.
3. Nakon reprodukcije predloška dotaknite **Više** → **Uredi**.
Vaš predložak otvara se kao nova multimedijška poruka.

Upotreba naprednih funkcija glazbe


Saznajte kako pripremiti glazbene datoteke i pohraniti radio postaje.

Kopirajte glazbene datoteke putem Samsung PC Studija

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Postavke** → **PC veze** → **Samsung PC studio**.
2. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite utičnicu s više funkcija na telefonu s računalom.

3. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte datoteke s računala na telefon.
Pogledajte pomoć Samsung PC Studio za više informacija.

Kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Postavke** → **PC veze** → **Spremanje podataka**.
3. Pritisnite [>] da biste se vratili u stanje mirovanja.
4. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite utičnicu s više funkcija na telefonu s računalom.
Nakon spajanja pojavit će se skočni prozor na računalu.
5. Odaberite **Otvori mapu za pregled datoteka** u skočnom prozoru na računalu.
6. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Prilagodba postavki MP3 playera

Saznajte kako podesiti reprodukciju i postavke zvuka za MP3 player.

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Glazba**.
2. Dotaknite **Postavke** ili dotaknite **Više** → **Postavke**.
3. Podesite postavke da biste prilagodili MP3 player.
4. Dotaknite **Spremi**.

Snimanje pjesama s FM radija

1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više funkcija na telefonu.
2. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **FM radio**.
3. Dotaknite ► za pokretanje FM radija.
4. Dotaknite **Više** → **Snimanje** da biste započeli snimanje.

5. Nakon što ste završili, dotaknite **Zaustavi**.
Glazbena datoteka će biti spremljena u **FM radio zapisi** (dotaknite **Meni** → **Datoteke** → **Glazba**).

Automatsko pohranjivanje radio postaja

1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više funkcija na telefonu.
2. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **FM radio**.
3. Dotaknite ► za pokretanje FM radija.
4. Dotaknite **Više** → **Auto traženje**.
5. Dotaknite **Da** za potvrdu (ako je potrebno).
Radio skenira i sprema dostupne postaje automatski.



Upotreba alata i aplikacija

Saznajte kako raditi s alatima mobilnog telefona i dodatnim aplikacijama.

Upotreba Bluetooth bežične značajke

Saznajte o mogućnosti telefona za spajanje s drugim bežičnim uređajima u svrhu razmjene podataka i o upotrebi značajke hands-free.

Uključite Bluetooth bežičnu značajku

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Uključenje** → **Uključeno** → **Spremi**.
2. Da biste omogućili uređajima da otkriju vaš telefon, dotaknite **Vidljivost** → **Uključeno** → **Spremi**.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Traži novi uređaj**.
2. Dotaknite naziv uređaja na popisu.

3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu značajku ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako ga ima i dotaknite **U redu**.

Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti kod ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.

Pošalji podatke putem Bluetooth bežične značajke

1. Odaberite datoteku ili stavku iz jedne od aplikacija telefona koju želite poslati.
2. Dotaknite **Pošalji preko** → **Bluetooth** (prilikom slanja kontaktnih podataka, odredite koji podaci se šalju).

Slanje podataka putem Bluetooth bežične značajke

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu značajku i dotaknite **U redu** (ako je potrebno).

2. Dotaknite **<Da>** da biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Aktivacija i slanje SOS poruke

Ako imate hitni slučaj, možete poslati SOS poruku i tražiti pomoć.



Dostupnost ove značajke ovisi o vašoj regiji ili davatelju usluge.

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno da biste odabrali **Uključeno**.
3. Dotaknite **Primatelji** da biste otvorili popis primatelja
4. Dotaknite **Dodaj primatelje** → **Imenik** da biste otvorili popis kontakata.
5. Odaberite kontakt.
6. Odaberite broj (ako je potrebno).

7. Dotaknite **Dodaj**.
8. Dotaknite **Spremi** da biste spremili primatelje.
9. Dotaknite **Ponavljanje** i postavite koliko puta će telefon ponavljati slanje SOS poruke.
10. Dotaknite **Spremi** → **Da**.

Da biste poslali SOS poruku, pritisnite [▲/▼] četiri puta dok je tipkovnica zaključana.



Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona bit će onemogućene sve dok ne pritisnete dolje [**HOLD**].

Snimanje i reprodukcija glasovnih zapisa

Saznajite kako upotrebljavati snimač glasa na telefonu.

Snimanje glasovnog zapisa

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Diktafon**.
2. Dotaknite ● da biste započeli snimanje.

3. Izgovorite svoj zapis u mikrofون.
4. Nakon što ste završili, dotaknite ■. Vaš zapis će biti automatski spremljen.

Reprodukcija glasovnog zapisa


1. Na zaslonu snimača, dotaknite **Moji snim. Zvukovi**.
2. Odaberite datoteku.
3. Upravljaite reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
II/▶	Stanka ili nastavak reprodukcije
⏮	Skenira se unatrag u datoteci
⏭	Skenira se naprijed u datoteci
🔊	Podesite glasnoću prema gore ili dolje

Uređivanje slika


Saznajte kako uređivati slike i primijeniti zabavne efekte.

Primjena efekata na slike


1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Dotaknite **Datoteka** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
4. Dotaknite **Učitaj**.
5. Dotaknite  → neki efekt.
6. Odaberite varijaciju efekta koji ćete primijeniti i dotaknite **U redu**. Podesite razinu za neke efekte.
Da biste primijenili efekt zamagljenja na određenom području slike, pomaknite ili promijenite veličinu četverokuta i dotaknite **U redu**.
7. Kada završite s primjenom efekata, dotaknite **Datoteka** → **Spremi kao** → **Da**.

8. Unesite novi naziv datoteke za sliku i dotaknite **U redu**.


Prilagodba slike

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Dotaknite **Datoteka** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
4. Dotaknite **Učitaj**.
5. Dotaknite  → opciju prilagodbe (svjetlina, kontrast, boja).
Da biste automatski prilagodili sliku, odaberite **Auto razina**.
6. Prilagodite sliku prema želji i dotaknite **U redu**.
7. Kada završite s prilagodbama, dotaknite **Datoteka** → **Spremi kao** → **Da**.
8. Unesite novi naziv datoteke za sliku i dotaknite **U redu**.

Preobrazba slike

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Dotaknite **Datoteka** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
4. Dotaknite **Učitaj**.
5. Dotaknite  → **Promijeni veličinu**, **Rotiranje**, ili **Okretanje**.
6. Zakrenite ili preokrenite sliku i dotaknite **U redu**.
Da biste promijenili veličinu slike, odaberite veličinu → **Spremi** → **Da** i prijedite na korak 7.
7. Kada završite s opcijama preobrazbe, dotaknite **Datoteka** → **Spremi kao** → **Da**.
8. Unesite novi naziv datoteke za sliku i dotaknite **U redu**.

Obrezivanje slike

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Dotaknite **Datoteka** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
4. Dotaknite **Učitaj**.
5. Dotaknite .
6. Pomičite četverokut iznad područja koje želite obrezati i dotaknite **U redu**.
Da biste preoblikovali četverokut, dotaknite **Oblik**.
7. Kada završite s obrezivanjem, dotaknite **Datoteka** → **Spremi kao** → **Da**.
8. Unesite novi naziv datoteke za sliku i dotaknite **U redu**.

Umetanje vizualne značajke

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Dotaknite **Datoteka** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
4. Dotaknite **Učitaj**.
5. Dotaknite **Više** → **Umetni** → vizualnu značajku (okvir, sliku, isječak, emotikon ili tekst).
6. Odaberite vizualnu značajku ili unesite tekst.
7. Pomaknite dodanu sliku.
Da biste promijenili veličinu ili zakrenuli dodanu sliku, dotaknite **Više** → **Promijeni veličinu** ili **Rotiranje**. Da biste promijenili format fonta, dotaknite **Više** → **Vrsta fonta** ili **Boja fonta**.
8. Dotaknite **U redu**.
9. Kada završite s dodavanjem vizualnih značajki, dotaknite **Datoteka** → **Spremi kao** → **Da**.

10. Unesite novi naziv datoteke za sliku i dotaknite **U redu**.

Ispis slika

Saznajte kako ispisati sliku pomoću dodatnog podatkovnog PC kabela ili putem Bluetooth bežične značajke.

Da biste ispisali sliku putem dodatnog podatkovnog kabela:

1. Priključite svoj telefon na kompatibilan pisač.
2. Otvorite sliku. ► str. 30
3. Dotaknite **Više** → **Ispis preko** → **USB**.
4. Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.

Da biste ispisali sliku putem Bluetooth bežične značajke:

1. Otvorite sliku.
2. Dotaknite **Više** → **Ispis preko** → **Bluetooth**.

3. Odaberite pisač omogućen za Bluetooth i uparite se s pisačem. ► str. 40
4. Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.

Upotreba Java igrice i aplikacija

Saznajte kako upotrijebiti igrice i aplikacije omogućene nagrađivanom Java tehnologijom.



Ovisno o softveru na telefonu, preuzimanje java datoteka možda neće biti podržano.

Igranje igara

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Igrice i ostalo**.
2. Odaberite igricu na popisu igrica i pratite upute na zaslonu.



Dostupne igre ovise o ponudi vašeg davatelja usluga ili regije. Kontrole i mogućnosti igrice mogu se razlikovati.

Pokretanje aplikacija

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Igrice i ostalo** → aplikaciju.
2. Dotaknite **Više** da biste pristupili popisu različitih mogućnosti i postavki za vaše aplikacije.

Pregled svjetskih vremena

Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugom gradu i postavite svjetske satove na vaš zaslon.

Prikaz svjetskog sata

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pomaknite se do svjetskog sata.

3. Pomaknite se lijevo ili desno do vremenske zone.
4. Da biste postavili ljetno/zimsko vrijeme, dotaknite **Više** → **Postavi ljetno/zimsko vrijeme** → vremenska zona → **Spremi**.

Dodavanje svjetskog vremena na zaslon

Na zaslonu prikažite satove s dvije vremenske zone.

Kada napravite svjetske satove:

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pomaknite se do svjetskog sata koji želite dodati.
3. Dotaknite **Više** → **Označi za drugi sat**.

Postavljanje i upotreba alarma

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

Postavljanje novog alarma

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Alarmi**.
2. Dotaknite praznu lokaciju alarma.
3. Pomaknite se lijevo ili desno da biste odabrali **Uključeno**.
4. Postavite pojedinosti alarma.
5. Dotaknite **Spremi**.



Značajka automatskog uključivanja postavlja telefon na automatsko uključivanje i oglašavanje alarma u određeno vrijeme ako je telefon isključen.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi:

- Dotaknite **OK** da biste prekinuli alarm bez ponavljanja.
- Dotaknite **OK** da biste prekinuli alarm s ponavljanjem ili dotaknite **Odgodi** da biste utišali alarm do novog ponavljanja.

Isključivanje alarma

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Alarmi**.
2. Odaberite alarm koji želite isključiti.
3. Pomaknite se lijevo ili desno da biste odabrali **Isključeno**.
4. Dotaknite **Spremi**.

Upotreba kalkulatora

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora da biste izveli osnovne matematičke operacije.



Pretvaranje valuta ili mjera

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Preračunavanje** → vrsta pretvorbe.
2. Unesite valute ili mjere i jedinice u odgovarajuća polja.

Postavite brojač za odbrojavanje

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Odbrojavanje**.
2. Dotaknite **Postavi**.
3. Odaberite jedinicu koju želite i unesite sate ili minute za odbrojavanje i dotaknite **U redu**.
4. Dotaknite **Reproduciraj** ili **Pauza** da biste pokrenuli ili pauzirali odbrojavanje.
5. Kada brojač istekne, dotaknite **OK** da biste zaustavili upozorenje.

Upotreba štoperice

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Dotaknite  da biste započeli i  da biste snimili vremena.
3. Kada završite, dotaknite **Zaustavi**.
4. Dotaknite **Poništi** da biste obrisali snimljena vremena.

Stvaranje novog zadatka

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Obaveza**.
2. Dotaknite **Nova**.
3. Unesite pojedinosti zadatka.
4. Dotaknite **Spremi**.

Stvaranje tekstnog zapisa

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Zapis**.
2. Dotaknite **Novi**.
3. Unesite tekst svog zapisa i dotaknite **U redu**.





Stvaranje i pregled nacрта

Saznajte kako napraviti i pregledavati nacрте svojom olovkom.

Stvaranje nacрта

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Crtanje**.
2. Dotaknite **Nova**.

3. Napravite nacrt sa sljedećim alatima:

Alat	Funkcija
	Odaberite olovku ili kist; obrišite nacrt
	Poništi posljednju akciju
	Odaberite debljinu crte olovke
	Odaberite boju crte

4. Kada završite, dotaknite **Spremi** → **Da**.

Pregled nacrt

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Aplikacije** → **Crtanje**.
2. Dotaknite nacrt.

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako promijeniti prikaz kalendara i stvoriti događaje.

Promjena prikaza Kalendara

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Kalendar**.
2. Dotaknite **Prikaz po** → **Dan** ili **Tjedan**.

Stvaranje događaja

1. U stanju mirovanja dotaknite **Meni** → **Kalendar**.
2. Dotaknite **Nova** → vrstu događaja.
3. Unesite pojedinosti događaja prema potrebi.
4. Dotaknite **Spremi**.

Rješavanje problema

Ako imate problema s mobilnim telefonom, probajte ove postupke za rješavanje problema prije nego što kontaktirate servisera.

Tijekom upotrebe telefona može se pojaviti sljedeća poruka:

Poruka	Probajte riješiti problem:
Umetnite SIM karticu	Provjerite je li SIM kartica ispravno stavljena.
Zaključavanje telefona	Kada je značajka zaključavanja telefona omogućena, morate unijeti lozinku za telefon.
Unesi PIN	Kada telefon upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN kodom, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Značajku možete onemogućiti pomoću menija PIN zaključen .

Poruka	Probajte riješiti problem:
Unesi PUK	Vaša SIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.

Vaš telefon prikazuje „Mreža nedostupna” ili „Greška u mreži”.

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom ili prijamom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

- Nekim mogućnostima ne možete pristupiti bez pretplate. Više pojedinosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Upisali ste broj, ali poziv nije upućen.

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje: [↵].
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Pozivatelj vas ne može nazvati.

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Sugovornik vas ne čuje.

- Provjerite pokrivite li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Telefon se oglašava zvukom jednim zvučnim signalom i ikona baterije svijetli.

Baterija je prazna. Napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba.

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom ili prijamom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odabrali ste kontakt za pozivanje, ali poziv nije biran.

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u popisu kontakata.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.


Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključuje.

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i pokušajte ponovo punjenje baterije.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, bacite staru bateriju ispravno i zamijenite je novom baterijom.

Telefon je vruć na dodir.

Kada upotrebljavate nekoliko aplikacija odjednom, telefon zahtijeva više snage i može se zagrijati.

To je normalno i ne bi trebalo utjecati na radni vijek telefona ili izvedbu.

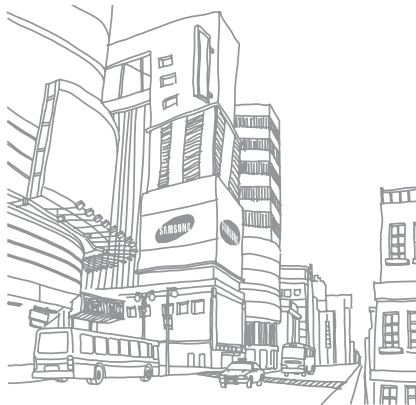

Kazalo

web-preglednik

- dodavanje oznaka, 32
- pokretanje početne stranice, 32

widgeti 21

alarmi

- deaktivacija, 48
- stvaranje, 47
- zaustavljanje, 47

alati

- alarm, 47
- brojač odbrojavanja, 48
- kalendar, 50
- kalkulator, 48
- mjenjač, 48
- štoperica, 49

Bluetooth

- aktiviranje, 40
- primanje podataka, 41
- slanje podataka, 41

baterija

- instaliranje, 15
- pokazatelj slabe baterije, 17
- punjenje, 17

brojač

- vidi alati, brojač odbrojavanja

brojač odbrojavanja

- vidi alati, brojač odbrojavanja

fotografije

- pregled, 30
- snimanje, 29

glasnoća

- glasnoća poziva, 25
- tipka glasnoća tona, 22

glasovni zapisi

- reprodukcija, 42
- snimanje, 42

internet

- vidi web-preglednik

Java

- pokretanje igara, 46
- pristup aplikacijama, 46

kalendar

- vidi alati, kalendar

kalkulator

- vidi alati, kalkulator

konferencijski pozivi

pogledajte pozivi, više
sudionika

kontakti

dodavanje, 28
izrada grupa, 36
traženje, 28

MP3 player

izrada popisa glazbe, 31
prilagodba, 38
slušanje glazbe, 31

mjenjač

vidi alati, mjenjač

multimedija

vidi poruke, 26

nacrt bilješke 49

poruke

pregled e-pošte, 28
pregled multimedije, 28
pregled teksta, 28
slanje emaila, 27
slanje multimedija, 26
slanje teksta, 26

posjetnice 35

pozadina 24

poziv

pozivanje, 25

pozivi

biranje dodatnih poziva, 34
iz Imenika, 35
međunarodni pozivi, 35
napredne funkcije, 33
nedavno birani, 33

odgovaranje na dodatne
pozive, 34

odgovaranje, 25

osnovne funkcije, 25

pozivanje propuštenih
poziva, 33

pregled propuštenih, 33

preuzimanje poziva na
čekanju, 34

stavljanje na čekanje, 34
više sudionika, 34

predlošci

multimedija, 37
tekst, 36
umetanje, 37

preglednik

vidi web-preglednik

profil Bešumno 23

profil izvan mreže 20

SIM kartica 15

SOS poruka 41

sat

vidi svjetski sat

slike

obrezivanje, 44

podešavanje, 43

pretvaranje, 44

primjena efekata, 43

umetanje vizualnih

značajki, 45

slušalice 26

svjetski sat

postavka dvostrukog

prikaza, 47

štoperica

vidi alati, štoperica

tekst

poruke, 26

stvaranje zapisa, 49

unos, 27

ton zvona 23

tonovi tipki 22

videozapisi

pregled, 30

snimanje, 30

zaključaj

vidi zaključavanje telefona

zaključavanje telefona 24

zapis

pogledajte tekst ili glasovne

zapis

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon: SGH-D980

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

SIGURNOST	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
MREŽA	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i detaljnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.

(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.08.05


Yong-Sang Park / viši rukovoditelj

(mjesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

Neki sadržaji u priručniku mogu se razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-21007A
Croatian. 11/2009. Rev. 1.1